
INSTALACE • NASTAVENÍ • OVLÁDÁNÍ

WiFi kamera iCSee

Srozumitelný průvodce českou verzí aplikace pro Android a iPhone.

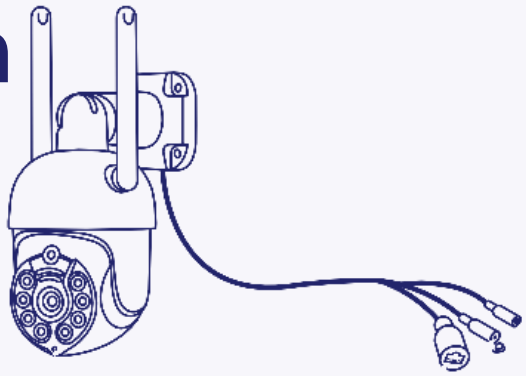

01 Připojení

02 Záznam

03 Alarmy

Od prvního zapnutí po bezpečný vzdálený přístup

Aktualizovaný postup pro české rozhraní iCSee, Wi-Fi 2,4 GHz, paměťovou kartu, detekci osob, noční režimy i sdílení kamery.

1. ZAČÍNÁME

Instalace a připojení přes Wi-Fi

Použijte oficiální aplikaci iCSee. Telefon, router a kameru mějte při prvním připojení blízko sebe.

Stáhněte aplikaci
Naskenujte kód pro svůj telefon. Po instalaci vytvořte účet nebo se přihlaste a povolte místní síť, fotoaparát a oznámení.

Android iPhone

1. Připravte kameru
Vypnutou kameru osaďte microSD kartou, připojte napájení a vyčkejte na spuštění.

2. Obnovte nastavení
Tlačítko RESET držte přibližně 10 sekund, dokud kamera neoznámí čekání na připojení.

3. Přidejte zařízení
V iCSee klepněte na + a zvolte Přidat zařízení nebo WiFi kamera.

4. Zadejte Wi-Fi
Telefon připojte k síti 2,4 GHz. V aplikaci vyberte stejnou síť a zadejte její heslo.

5. Dokončete párování
Při zobrazení QR kódu jej ukažte objektivu ze vzdálenosti asi 15-25 cm a vyčkejte na potvrzení.


6. Nastavte zabezpečení
Zadejte název zařízení a vytvořte silné heslo kamery. Nejde o heslo k domácí Wi-Fi.

> Když se kamera nepřipojí
> Ověřte heslo, síť 2,4 GHz a blízkost routeru. U QR kódu zvyšte jas displeje a pomalu měňte vzdálenost telefonu.

2. ALTERNATIVNÍ PŘIPOJENÍ

Síťový kabel a režim AP

Tyto možnosti najdete po klepnutí na + a volbě Další způsoby přidání nebo Více.

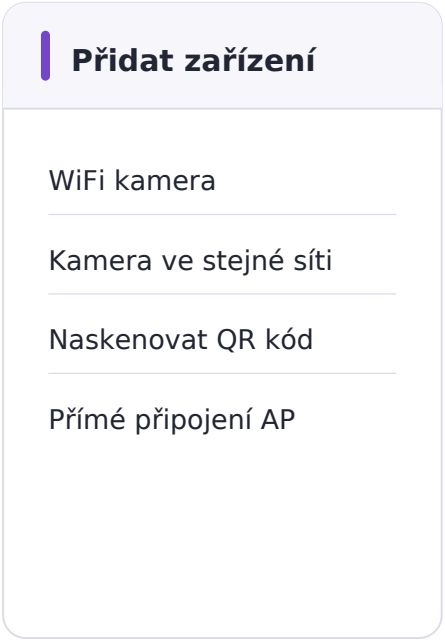

Připojení síťovým kabelem

- Propojte kameru s routerem a zapněte ji.
- Telefon připojte k Wi-Fi stejného routeru.
- V iCSee zvolte Kamera ve stejné síti nebo Zařízení v okolí.
- Vyberte kameru a nastavte její heslo a název.
- Pro následné Wi-Fi připojení otevřete Nastavení zařízení → Nastavení sítě.

Přímé připojení AP - bez internetu

- Resetujte kameru a podle hlasového pokynu několikrát krátce stiskněte RESET.
- V telefonu se připojte k síti robot_XXXX nebo camera_XXXX. Některé modely používají heslo 1234567890.
- V iCSee zvolte Přímé připojení AP. Kamera bude dostupná jen v blízkosti telefonu, nikoli přes internet.

> Telefon hlásí síť bez internetu
> V režimu AP je to normální. Telefon komunikuje přímo s kamerou a nepoužívá domácí router.

3. OVLÁDÁNÍ

Živý náhled a základní funkce

Klepnutím na kameru otevřete živý obraz. Dostupné volby závisejí na konkrétním modelu.

Živý náhled

Kvalita obrazu	HD / SD
Zvuk	zapnout
Mluvit	podržet
Snímek	fotografie
Záznam	do telefonu
Ovládání PTZ	směr

- HD / SD - kvalita živého obrazu; při pomalém internetu použijte SD.
- Zvuk - poslech mikrofonu kamery.
- Mluvit / Interkom - obousměrná komunikace.
- Snímek - uložení fotografie do telefonu nebo alba aplikace.
- Záznam - ruční uložení sledovaného videa do telefonu.
- PTZ / Směr - otočení kamery; někdy lze obraz posouvat prstem.
- Sledování pohybu - otočná kamera sleduje pohybující se osobu.
- Přednastavené body - rychlé vyvolání uloženého směru pohledu.

Uložené fotografie a videa
Najdete je v sekci Já / Profil / Místní soubory a podle telefonu také v systémové galerii.

4. ZÁZNAM

Paměťová karta a přehrávání

Cloud je volitelná placená služba. Pro místní záznam použijte podporovanou microSD kartu.

Nastavení

- Inteligentní alarm
- Nastavení úložiště
- Nastavení sítě
- Informace o zařízení

Přehrávání

Zdroj	microSD
Časová osa	posun
Události	pohyb
Kalendář	datum

1. Naformátujte kartu

V Nastavení úložiště zvolte Formátovat. Všechna původní data se smažou.

2. Zapněte přepis

Použijte Přepis při zaplnění nebo Záznam ve smyčce.

3. Vyberte režim

Podle modelu zvolte nepřetržitý záznam, události nebo časový plán.

4. Přehrajte záznam

Otevřete Přehrávání, vyberte microSD, datum a požadovaný čas.

> Karta se nezobrazuje
> Vypněte kameru, kartu znovu vložte a kameru zapněte. Ověřte maximální podporovanou kapacitu modelu.

5. ZABEZPEČENÍ

Detekce osob, alarm a oznámení

Otevřete Nastavení zařízení → Inteligentní alarm nebo Nastavení alarmu.



- Oznámení povolte také v nastavení telefonu.
- Detekce osob omezuje poplachy vyvolané jiným pohybem.
- Citlivost upravte podle počtu falešných upozornění.
- Hlídaná oblast vymezí část obrazu nebo varovnou čáru.
- Akce alarmu může spustit záznam, světlo, sirénu nebo hlas.
- Plán ochrany určí dny a hodiny aktivního alarmu.

Když upozornění nechodí

- Povolte oznámení, běh na pozadí a případně vypněte omezení baterie.
- V iCSee zkontrolujte příjem zpráv a časový plán ochrany.
- Ověřte internetové připojení a správný čas kamery.

> Sledování pohybu vs. alarm
> U některých kamer nelze obě funkce používat současně. Vypnutí jedné funkce druhou nemusí znamenat závadu.

6. DALŠÍ FUNKCE

Noční vidění, sdílení a změna Wi-Fi

Režim osvětlení

Infračervené vidění

Plnobarevné vidění

Dvojité světlo

Automatický režim

Noční vidění

- Infračervené - černobílý obraz bez bílého světla.
- Plnobarevné - bílé LED svítí a obraz zůstává barevný.
- Dvojité světlo - bílé LED se rozsvítí po detekci osoby.
- Volbu otevřete přes ikonu žárovky nebo nastavení obrazu.

Sdílení kamery

1. Vytvořte pozvánku

U kamery otevřete nabídku ... / Sdílet a zobrazte QR kód.

2. Přidejte druhý telefon

Druhý uživatel zvolí + → Naskenovat QR kód ve svém účtu iCSee.

Změna domácí Wi-Fi

- Je-li kamera online, otevřete Nastavení zařízení → Nastavení sítě a vyberte novou síť 2,4 GHz.
- Je-li kamera po změně routeru offline, resetujte ji a znovu přidejte podle kapitoly 1.

7. POČÍTAČ A SERVIS


PC, řešení potíží a popis kamery

Pro současné prohlížeče již nepoužívejte původní ActiveX. Kompatibilní VMS/CMS stáhnete na www.smartip.cz/download.

- Při prvním vyhledání musí být počítač a kamera ve stejné síti.
- Kameru přidejte podle místního vyhledání nebo sériového čísla a zadejte heslo kamery.
- Mobilní aplikace zůstává hlavním způsobem kompletního nastavení.

Kamera nejde přidat	Resetujte ji, ověřte Wi-Fi 2,4 GHz, heslo a blízkost routeru.
Kamera je offline	Zkontrolujte napájení a router. Po změně Wi-Fi kameru znovu přidejte.
Obraz se seká	Přepněte z HD na SD a ověřte sílu Wi-Fi u kamery.
Zapomenuté heslo	Pokud jej nelze změnit, proveďte reset a nové přidání.

Popis typické otočné kamery

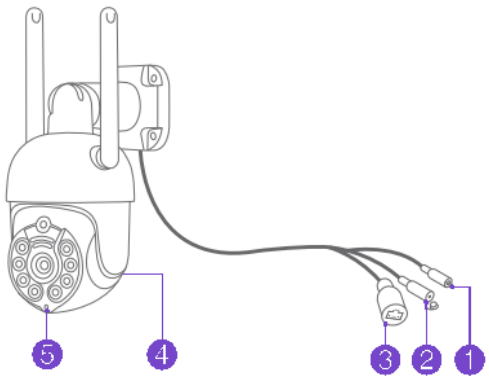

- 1. Napájení - použijte adaptér podle štítku kamery.
- 2. RESET - pro tovární nastavení držte asi 10 sekund.
- 3. RJ45 - připojení síťovým kabelem k routeru.
- 4. Reproduktor a mikrofon - komunikace a alarm.
- 5. microSD - kartu vkládejte jen při vypnuté kameře.

Bezpečnost
Používejte jedinečné heslo, nesdílejte veřejně QR kód ani sériové číslo a pravidelně aktualizujte iCSee.