


Seznámení s dětskou chůvičkou

## LCD ZOBRAZOVAČ (DISPLEJ)

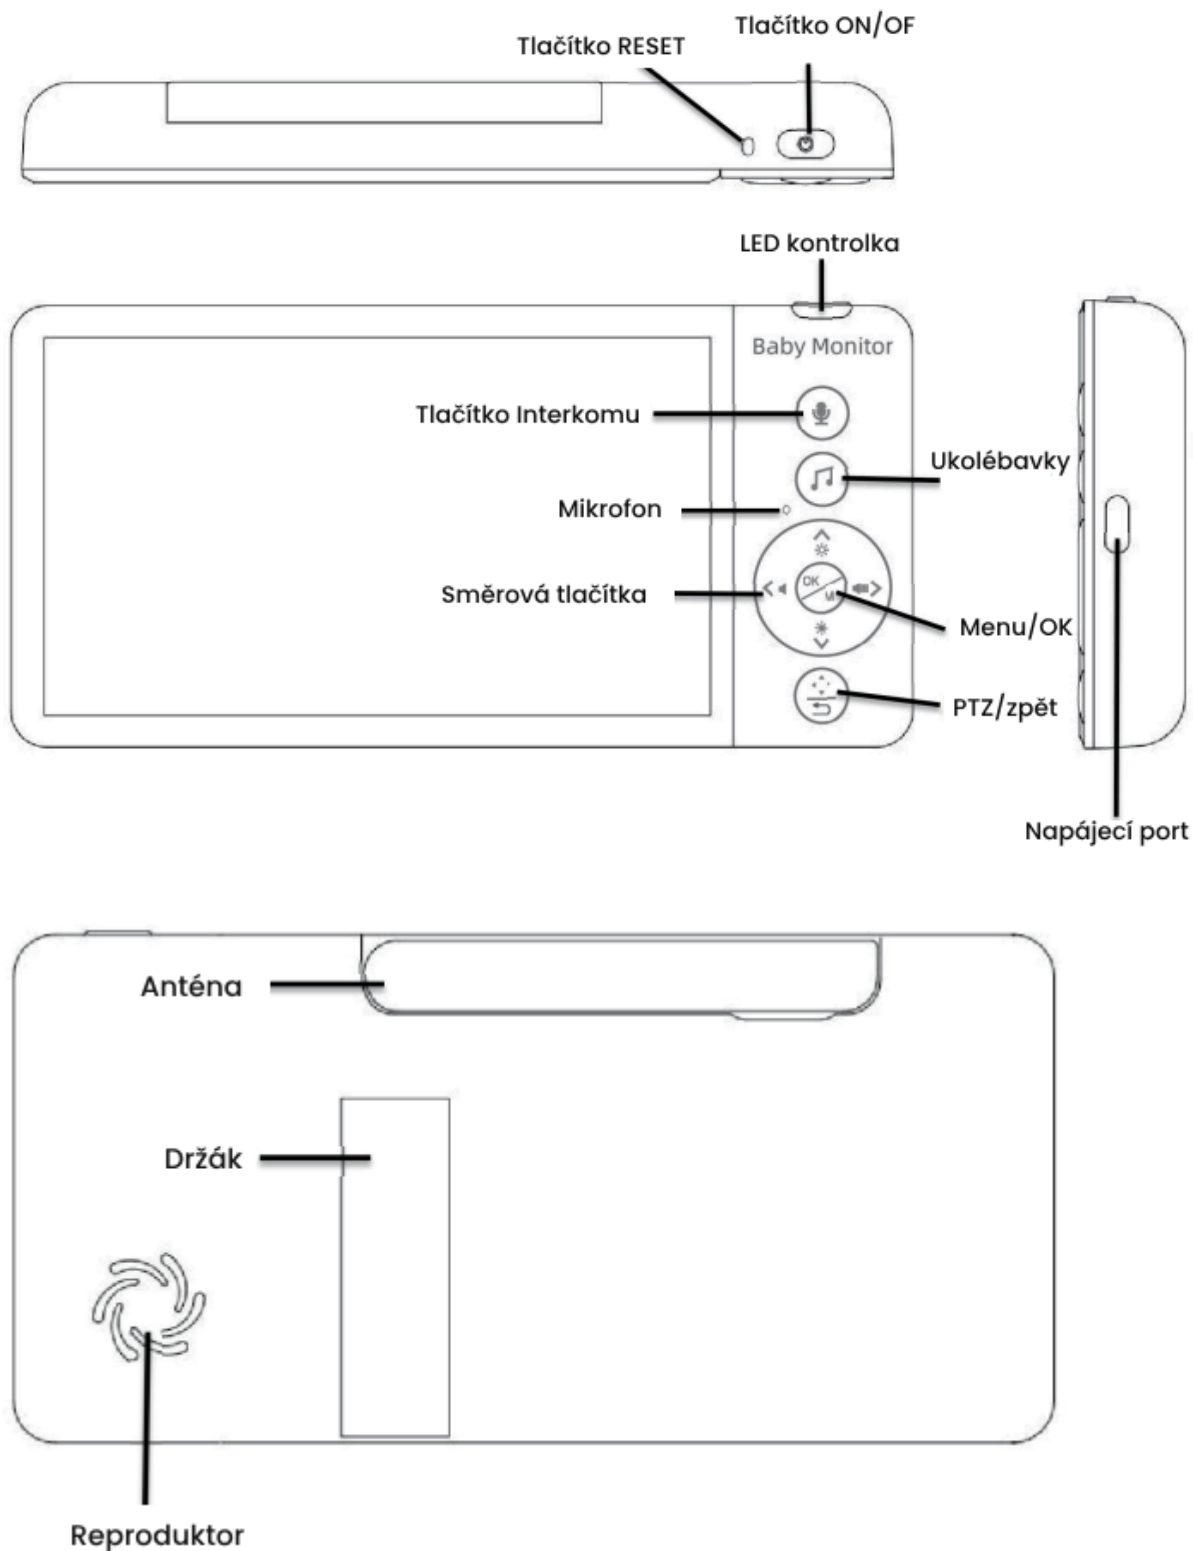


## POUŽITÉ SYMBOLY NA LCD ZOBRAZOVAČI

	ÚROVEŇ SIGNÁLU
	BEZ SIGNÁLU
	KAMERA 1
	KAMERA 2
	ZOOM OBRAZU 2X
	PŘEPNUTÍ KAMER
	VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ UKOLÉBAVEK
	NASTAVENÍ HLASITOSTI
	INTERKOM
	NOČNÍ REŽIM
	ROZPOZNANÁ SD KARTA
	DETEKCE PLÁČE
	UKAZATEL TEPLoty
	AKTUÁLNÍ ČAS
	STAV BATERKY

	NASTAVENÍ KRMENÍ 5 RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
	VÝBĚR UKOLÉBAVEK 8 MELODIÍ	OFF 
	NASTAVENÍ ČASU	00:00:00
	NASTAVENÍ TEPLoty VAROVÁNÍ PŘI PŘEKROČENÍ NASTAVENÝCH HODNOT	°C < 28 > °F < 26 >
	NASTAVENÍ KAMERY	
	NASTAVENÍ DETEKCE PLÁČE	HIGH MED LOW OFF
	PŘIBLIŽENÍ OBRAZU	

# PTZ KAMERA

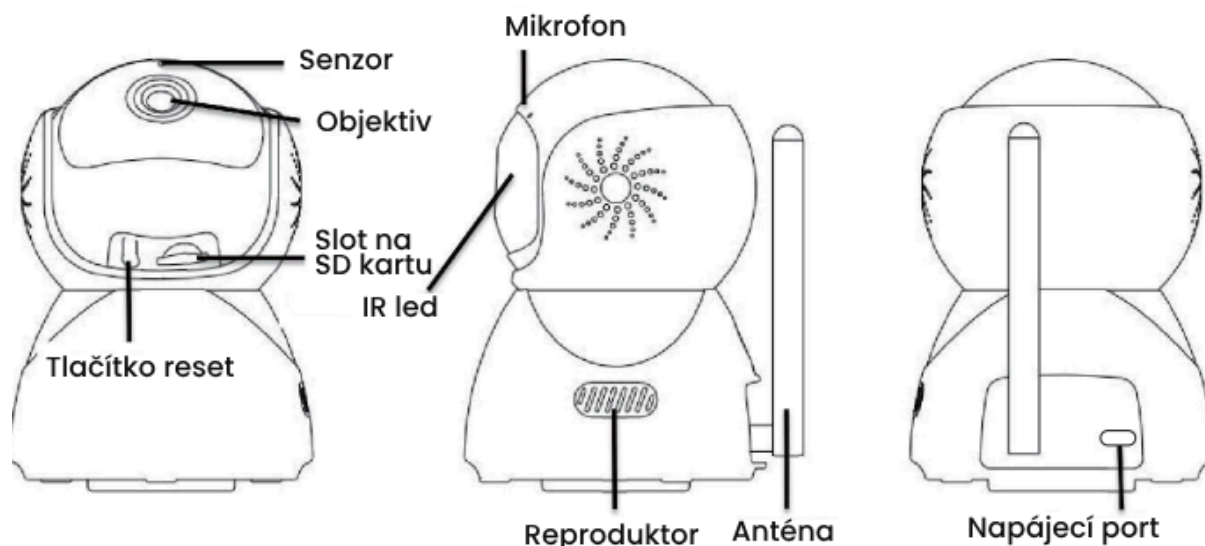

## ☠ Upozornění

**NEBEZPEČÍ** - Kabel adaptéru držte mimo dosah dítěte abyste předešli nebezpečí udušení v důsledku zamotání kabelu do krku dítěte.

Jednotku dětské kamery a kabel uchovávejte mimo dosah dítěte ve vzdálenosti větší než 1 metr.

Kameru ani napájecí zdroj neumísťujte do blízkosti dětské postýlky/kolébky.

## Nastavení a použití kamery

Kameru upevněte na místo, odkud ji mohou děti/děti dobře pozorovat.

Umístěte kameru na rovný povrch, například na stůl, pracovní stůl nebo polici.

Tato dětská chůvička splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí a bezpečného používání při provozu v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Proto si prosím před použitím zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Chůvička musí být nastavena a používána dospělou osobou.
- Uložte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití.
- Nepřikrývejte chůvičku ručníkem nebo dekou.
- Chůvičku uchovávejte mimo dosah vody.
- Chůvičku uchovávejte mimo dosah topení, zvlhčovače vzduchu a dalších zařízení.
- Nepoužívejte jinou nabíječku nebo napájecí adaptér, které by mohly zařízení poškodit.
- Nedotýkejte se zástrčky ostrým nebo kovovým předmětem.

## Důležité pokyny pro instalaci chůvičky

Při používání je nutné zkontrolovat hladké připojení bezdrátového přenosu mezi kamerou a zobrazovačem. Vzdálenost bezdrátového přenosu je ovlivněna podmínkami prostředí.

Jakýkoli těžký kov nebo domácí spotřebič bude blokovat bezdrátový přenos signálů, jako např. lednice, kovové dveře nebo železobeton.

Sílu signálu mohou tlumit pevné budovy (například zdi), rádia, nebo elektrická zařízení (například televizory, počítače).


Pokud se signál ztratí, zkuste zařízení přemístit na jiné místo v interiéru.

Nepokládejte displej a kameru k sobě do vzdálenosti 1,5 metru, jinak dojde k poškození a uslyšíte nepříjemné pískání - zpětnou vazbu.

## 2 JAK ZAPNOUT ZAŘÍZENÍ










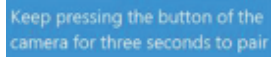
Chůvička je vybavena dvěma napájecími adaptéry + kabely pro nabíjení. Jeden je určen k připojení kamery, druhý slouží k nabíjení baterie v LCD zobrazovači.

(1) Adaptér je k dispozici pro vstupní napětí AC-100-240V. Kamera se automaticky zapne po připojení adaptéru, modrý indikátor se rozsvítí (v nočním režimu se nerozsvítí).

(2) Nejdříve vytáhněte anténu. Poté stiskněte tlačítko  napájení na LCD na 3 sekund. LCD se zapne(vypne). Displej je vybaven baterií, když je baterie slabá, zapojte do zásuvky adaptér a dobijte ji.


### 2.1 PÁROVÁNÍ

Jakmile jsou kamera i zobrazovač zapnuté, dojde k jejich automatickému propojení. Pokud tomu tak není, postupujte podle níže uvedených kroků:

(1) Zapněte zobrazovač LCD a stiskněte tlačítko menu . Stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr kamery  a stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Ve vyskakovacím panelu stiskněte tlačítko  a stisknutím tlačítka  potvrďte výběr a poté stiskněte tlačítko  nebo  pro spárování. V tomto okamžiku se na LCD rozsvítí modrá kontrolka a na displeji se zobrazí výzva, abyste se připojili k zařízení  stisknutím tlačítka kamery po dobu 3s. Modrá kontrolka přestane blikat, když je zařízení úspěšně spárováno.

Pokud není po dobu 30 sekund spárováno žádné zařízení, dojde k automatickému ukončení režimu párování, popř. můžete během 30 sekund

stisknout a podržet tlačítko  po dobu 1,5 sekundy, abyste ukončili párování.

(2) Když je kamera zapnutá, stiskněte tlačítko párování  po dobu 3 sekund, poté začne modré světlo rychle blikat. To znamená, že kamera je nyní v režimu párování. Jakmile se kamera spojí s displejem, zobrazí se ikona a kontrolka zhasne. Nyní může zobrazovač zobrazit obraz, který kamera zachytila.

Pokud nedojde ke spárování zařízení po dobu 1 minuty, automaticky se ukončí režim párování.

## 2.2 KONTROLA OBRAZU DĚTSKÉ KAMERY

Když jsou kamera i zobrazovač normálně zapnuté, zobrazovač by měl být schopen zobrazit obraz z kamery (pokud se na displeji nezobrazuje obraz, zkontrolujte stav spárování).

- (1) Prosím, zkontrolujte předem, zda je připojeno napájení.
- (2) Pokud se spojení nezdaří, proveďte opětovné spárování podle pokynů.
- (3) Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky a vyberte kameru, kterou chcete sledovat.

## 3. POUŽITÍ KAMERY

### 3.1 Funkce tlačítka fotoaparátu


Podržením tlačítka  po dobu 3 sekund přejdete do režimu párování. Ukončí se za 1 minutu a poté bude třeba párování zopakovat.

### 3.2 REŽIM NOČNÍHO VIDĚNÍ

Kamera je vybavena 1 kusem vysoce intenzivního infračerveného LED světla, které pomáhá pořizovat jasné snímky ve tmě. Když vestavěný optický snímač zjistí, že je okolní světlo slabé, infračervená dioda LED se automaticky rozsvítí.


Obraz se zobrazí v černobílé barvě a ikona  se zobrazí ve stavovém řádku v horní části obrazovky.

### 3.3 INSTALACE



- (1) Umístěte kameru do oblasti, kterou chcete sledovat.
- (2) Stiskněte tlačítko  , směrovými šipkami pak upravte zorný úhel kamery, a to ve všech směrech.

## 4. NABÍDKA ZOBRAZOVAČE

### 4.1 REŽIM INTERKOMU

Když chcete obousměrně hovořit, stiskněte tlačítko , pak můžete mluvit se svým malým dítětem. Po skončení hovoru klávesu uvolněte. Mezitím kamerový systém přejde do režimu interkomu a po uvolnění klávesy zpět do režimu zobrazovače.




### 4.2 NASTAVENÍ HLASITOSTI

(1) Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte větší nebo menší hlasitost. Hlasitost má 6 úrovní.

### 4.3 PŘIPOMÍNKA KRMENÍ (ALARM)

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.

(2) Stisknutím klávesy  nebo  zvolte .





(3) Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte dobu alarmu (0,5h/1h/2h/3h/ 4h) pro připomenutí krmení. Poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Stisknutím tlačítka  ukončíte menu.




Pokud je nastaven čas buzení, bude displej pípat každých 0,5h/1h/2h/3h/ 4h. Na displeji se zobrazí blikající značka krmení. Stisknutím libovolného tlačítka připomenutí krmení zrušíte.



### 4.4 LULLABY - UKOLÉBAVKY

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.

(2) Stisknutím klávesy  nebo  zvolte .

(3) Na liště vyskakovacího menu stiskněte klávesu  nebo  pro výběr ukolébavky a stiskněte klávesu  a potvrďte. Chcete-li přehrát celou hudbu ve smyčce, vyberte a stiskněte tlačítko  a potvrďte stisknutím OK .




Stisknutím klávesy  nebo  se přepnete na další nastavení, popř. stiskněte  pro ukončení nabídky.




(4) Stisknutím tlačítka hudby  přehrajete ukolébavku a dalším stisknutím tlačítka ji vypnete. Dlouhým stisknutím  přehrajete celou hudbu ve smyčce.

## 4.5 NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.

(2) Stisknutím klávesy  nebo  zvolte .









(3) V liště vyskakovacího menu stiskněte klávesu  pro postupnou volbu hodiny, minuty, sekundy a stisknutím klávesy  nebo  nastavte střídavě hodinu, minutu, sekundu.





Stisknutím klávesy  nebo  přepnete na další nastavení nebo stisknutím klávesy  ukončíte nabídku.






## 4.6 ZOBRAZENÍ TEPLoty

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.

(2) Stiskněte klávesu  nebo  zvolte .

(3) Na liště vyskakovací nabídky stiskněte klávesu  nebo  pro výběr  nebo  a stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Stisknutím klávesy  nebo  přejděte na další nastavení nebo stisknutím klávesy  ukončíte nabídku.



(4) V liště vyskakovací nabídky stiskněte klávesu  nebo  a vyberte  a stiskněte tlačítko  pro vstup do podnabídky nastavení alarmové teploty.

(5) Stisknutím klávesy  nebo  nastavíte vysokou, nízkou nebo zapnete výstrahu teploty , , .

Stisknutím tlačítka  nebo  zapnete  nebo vypnete  zvuk



teplotního alarmu. V tichém režimu  je pouze ikona  nebo  bez

zvukového signálu, v režimu  je ikona  nebo  doplněna zvukovým signálem.

Stisknutím tlačítka  a  nastavte hodnotu teploty, při které má zaznít výstraha (nastavení ve °C, rozsah 28°C~37°C, °F rozsah 82°F~98°F). Pokud je aktuální teplota okolního prostředí vyšší než nastavená výstražná teplota, systém automaticky zobrazí varování před vysokou teplotou.

Stejným způsobem nastavte nízkou výstražnou teplotu (rozsah nastavení 0°C~26°C, °F rozsah nastavení 32°F~78°F). Pokud je aktuální okolní teplota nižší než výstražná teplota, systém automaticky nabídne nízkou teplotu.










(6) Na obrazovce se zobrazí stavový řádek teploty ze zadního teplotního čidla kamery. Pokud je teplota v místnosti dítěte vyšší než nastavená teplota,

na obrazovce se zobrazí červená značka  a zazní výstražný alarm. Když je teplota nižší než nastavená teplota, na obrazovce se zobrazí modrá značka  a zazní výstražný alarm.









Mezitím se při teplotě vyšší nebo nižší než nastavená teplota ozve zvukový alarm a stisknutím libovolného tlačítka zvuk pípnutí zrušíte. Pokud se teplota neobnoví na nastavenou hodnotu rozsahu teplot, bude se zvukový signál "Beep alarm" opakovat i po 30 sekundách.






## 4.7 VÝBĚR DISPLEJE FOTOAPARÁTU

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.


(2) Stisknutím klávesy  nebo  zvolte  , stisknutím klávesy  nebo  zvolíte ,  nebo  , poté stisknutím klávesy  vstoupíte do podnabídky .

(3) Zvolte  , poté pro výběr kamery  nebo  stiskněte klávesu  a začne párování. Pokud párování proběhne úspěšně, zobrazí se na displeji obraz z  nebo  .

(4) Zvolením  přejdete do režimu mazání a stisknutím tlačítka  smažete kameru  nebo  . Vybráním  mazání zrušíte, kliknutím na  smažete zvolenou kameru. Poté se změní ikonka z  na  . Následně se zobrazí "žádné připojení".

(5) Zvolte  , poté stiskněte klávesu  , aby se zobrazilo podmenu a zvolte  nebo  pro zobrazení příslušného videa.. Nebo můžete zvolit vstup do cyklického režimu  a obraz z kamery 1 na kameru 2 se bude přepínat každých 15 sekund.



(6) Kameru lze položit na stůl nebo ji nainstalovat vzhůru nohama. Správné zobrazení pak vyberete kliknutím na .


## 4.8 NASTAVENÍ DETEKCE PLÁČE - VOX


Detekce VOX: Po zapnutí režimu VOX se obrazovka displeje po 30 minutách automaticky vypne. Pokud je okolní hlasitost kamery vyšší než nastavená hodnota, obrazovka se automaticky rozsvítí.

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.

(2) Stisknutím klávesy  nebo  zvolte .

(3) Stisknutím klávesy  nebo  zvolte    nebo , poté stiskněte klávesu . Tím nastavíte citlivost detekce. LOW - nízká, HIGH - vysoká. OFF - vypnuto.

(4) I v režimu vypnutého VOX lze krátkým stisknutím klávesy  přejít do režimu VOX zkráceným způsobem (obrazovka se vypne, ale bude se nadále přenášet zvuk VOX z kamery).

Poznámka: Při vypnutém VOX stiskněte tlačítko  a obrazovka se rozsvítí bez automatického zapnutí/vypnutí. Zvuk je z kamery stále živě slyšet. Tento režim je vhodný, když si dítě hraje, zatímco dospělý potřebuje na chvíli odejít.

Když je zapnutý režim VOX, obrazovka a zvuk se automaticky rozsvítí/zhasne po 30 sekundách. Pokud je okolní zvuk kamery hlasitější než nastavená hodnota, zapne se režim VOX. Obrazovka se rozsvítí a reproduktor vydá zvuk. Tento režim je vhodný k použití v noci.






## 4.9 JAS DISPLEJE

(1) Stisknutím tlačítka  nebo  provedete přímé nastavení jasu





. Má 6 úrovní.

## 5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PTZ

Krátkým stisknutím tlačítka  zapněte režim dálkového ovládání a poté stiskněte směrové tlačítko     pro nastavení úhlu natočení kamery.

(1) Stiskněte klávesu , nastavte kameru tak, abyste viděli horní pohled z displeje.











(2) Stisknutím klávesy  nastavte kameru tak, aby viděla dolní pohled z displeje.

(3) Stiskněte klávesu , nastavte kameru tak, abyste viděli levý pohled z displeje.

(4) Stiskněte klávesu , nastavte kameru tak, aby viděla pravý pohled ze zobrazovače.




## 6. PŘIBLÍŽENÍ OBRAZU Z KAMERY

(1) Stisknutím tlačítka  vstoupíte do hlavní nabídky.

(2) Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte , poté stiskněte tlačítka  nebo  pro výběr zoomu ,  nebo  a poté stiskněte tlačítka  pro potvrzení, stisknutím tlačítka  opustíte nabídku.



## 7. NAHRÁVÁNÍ VIDEO

(1) Při vložení SD karty do slotu kamery se objeví značka  na displeji zobrazovače. Současné zařízení podporuje pouze 32G kartu SD FAT32.




(2) V hlavním rozhraní podržte stisknutou klávesu  po dobu 1,5 sekundy a hned se spustí nahrávání a na displeji začne blikat ikona . Stiskněte tlačítka  po dobu 1,5 sekundy znovu a tím pozastavíte nebo ukončíte nahrávání.


Poznámka: Nahrané video nelze přehrát pomocí zobrazovače. Vyjměte prosím SD kartu a přehrajte nahrané video v počítači.

## 8. ÚROVEŇ NABITÍ

Ikona  ukazuje aktuální úroveň nabití. Pokud je displej vybitý, zobrazí se  a ozve se 5 po sobě jdoucích zvukových signálů a poté bude zvukový signál bude stále znít a připomínat tak LOW BATTERY.

## 9. SIGNÁL

(1) Ikona signálu značí dobrý signál . Pokud je signál slabý, objeví se ikona . Pokud dojde ke ztrátě signálu na 5s, začne blikat tato ikona .

a 5x zazní zvukové upozornění. Poté se již jen zobrazí ikona  a nyní je už kamera odpojena od LCD displeje.

## 10. ČIŠTĚNÍ

Přístroj čistěte mírně navlhčeným hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní rozpouštědla.

Čištění a údržba

K čištění žádné části výrobku nepoužívejte ředidla, jiná rozpouštědla ani chemikálie, které by výrobek poškodily. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, vlhkosti ani silnému slunečnímu záření, a nenamáčejte jej.

## 11. OTÁZKY A ODPOVĚDI & ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Otázka: Proč je signál v místnosti špatný?

Odpověď: a. Zkontrolujte, zda je zapnutá přijímací anténa terminálu zobrazovače;

b. Vzhledem k tomu, že stěny domů jsou z různých materiálů, které blokují signály 2,4G, může dojít ke zhoršení signálu. Pokud je signál nevyhovující, je třeba přemístit displej.

2. Otázka: Proč je v pozadí vždy nějaký šum?

Odpověď: Není možné odstranit veškerý šum. Tento druh zpětné vazby byl vždy problém v oblasti zvuku. Prosíme, abyste od sebe oddělili zobrazovač a kameru alespoň na 1,5 metru.

Rada: Mikrofon přijímače a kamery nesmí být u sebe. To může být důvod, proč jsou někteří uživatelé při ovládání zařízení zmateni a vždy slyší šum v pozadí. Tento jev je neovlivnitelným faktorem.

3. Otázka: Proč se na displeji nezobrazuje přesná teplota?

Odpověď: a. Existuje rozdíl v cirkulaci vzduchu v interiéru.


b. Hlavním důvodem je to, že termistor má odchylku  $\pm 1$  °C a může dojít ke změně teploty. Také může být kolem termistoru stínění, což má za následek rozdíl.

4. Otázka: Jak odstranit zpětnou vazbu (ozvěnu)?

Odpověď: Držte přijímač a kameru odděleně ve vzdálenosti 1,5 metru nebo větší.

## Způsob upevnění na stěnu:

Vyjměte šroub a připevněte jej na stěnu skrze polohovací otvor. Zarovnejte kameru s mezerou a otočte ji o 90° ve směru hodinových ručiček

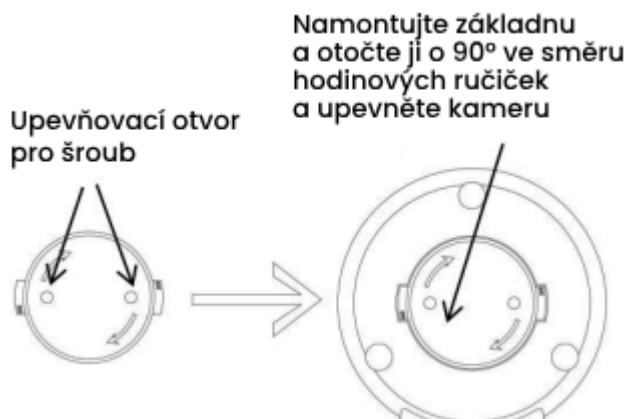

## Obsah balení

- \* Kamera
- \* Zobrazovač
- \* Uživatelská příručka
- \* Napájecí adaptér + nabíjecí kabel  
( Dlouhý nabíjecí kabel pro kameru ) .

Použijte adaptér DC 5V, nejlépe originální.

- \*Sáček šroubů

RoHS CE ♻️

 smartip

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být smíchán se zbylým domácím odpadem napříč státy celé EU. Abychom předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu; recyklujeme odpad zodpovědně a zároveň podpoříme opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt vzít k recyklaci a šetřit tak životní prostředí. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.