G. Craftsman

CZ

NÁVOD K OBSLUZE NVR



OBSAH

OBSAH

CZ

01 Bezpečnostní pokyny P1

02 Instalace disku HDD P2

03 Zapojení zařízení P3

04 První spuštění P4~P5

- Jazyk a heslo P4
- Nastavení sítě P4
- P2P P5

05 Rozhraní NVR P6~P9

- Přidání kamery P6
- Nastavení rekordéru P6
- Parametry kamery P7
- Živý náhled P7
- Přehrávání záznamů P8
- Chytrá nastavení AI P8
- Informace o NVR P9
- Zapomenuté heslo P9

06 PRÁCE S PROGRAMEM EasyVMS P10

07 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP P2P P11

08 Záruka P12

01. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

1. Zařízení je navrženo s ohledem na bezpečnost uživatele.

2. Nesprávná obsluha může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

3. Udržujte zařízení v suchu a dbejte na to, aby NVR během provozu nepřišlo do styku s kapalinou.

4. Nepokládejte NVR na nestabilní povrch.

5. Zabraňte pádu zařízení a nevystavujte je otřesům.

6. Na napájecí adaptér ani kabel nic nepokládejte.

7. Nepoužívejte neznámý či nevhodný napájecí adaptér. Může způsobit přepětí nebo zkrat a následně požár či úraz elektrickým proudem. NVR neumisťujte do stísněného prostoru; zajistěte dostatečné chlazení.

8. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Před otíráním přístroje vlhkým hadříkem vždy odpojte napájení.

02.



INSTALACE DISKU HDD





KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ

Pokud je NVR dodáno bez pevného disku, je pro ukládání záznamů nutné nainstalovat 3,5" HDD.

Postup instalace:

Důležité: Před montáží disku HDD odpojte zařízení od elektrického napájení.

1. Povolte šrouby na zadní a bočních stranách NVR a sejměte kryt.



2. K disku HDD připojte datový a napájecí kabel.

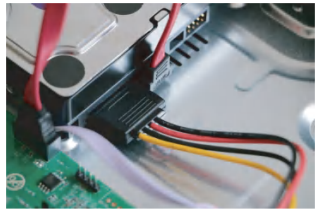

3. Pevný disk připevněte čtyřmi šrouby podle obrázku.

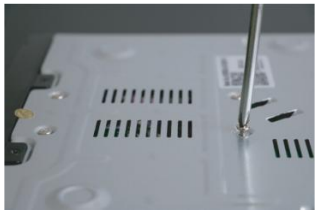

4. Nasaďte kryt NVR a utáhněte všechny šrouby.



03. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

- Způsob 1: Připojení k PoE NVR

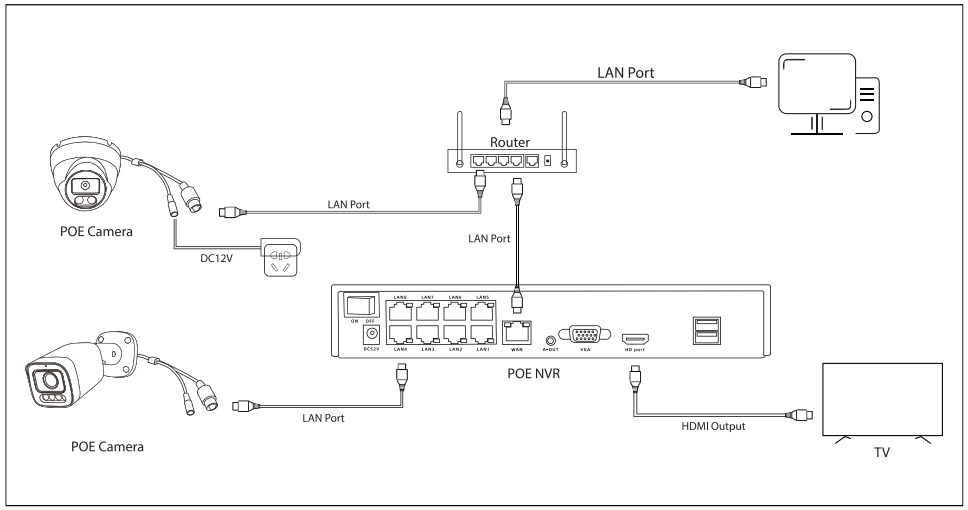

Způsob 2: Připojení přes PoE switch

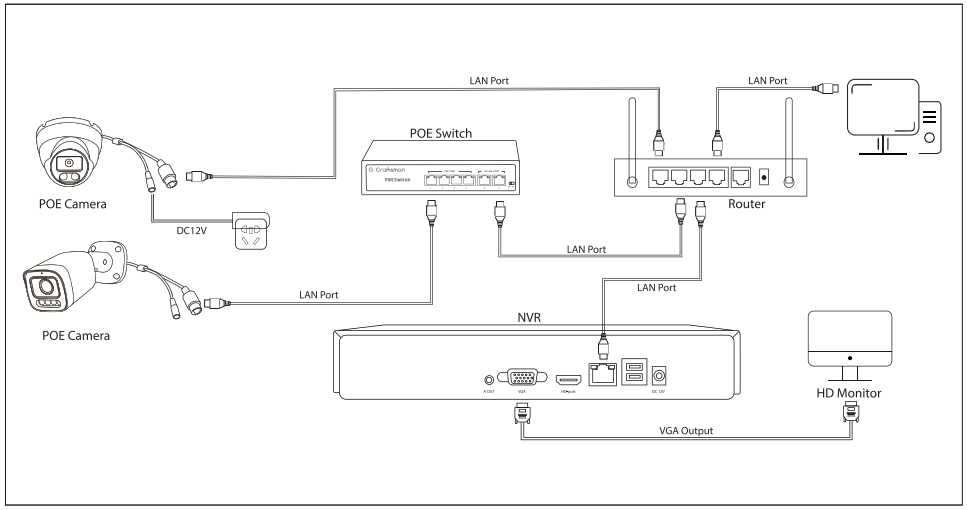

Tip:

Kamera má také konektor pro externí napájení 12 V DC. Pokud není k dispozici PoE zařízení (způsob 1 nebo 2), lze kameru napájet adaptérem 12 V / 2 A. V takovém případě propojte kameru s routerem síťovým kabelem.

04. PRŮVODCE PRVNÍM SPUŠTĚNÍM

1 JAZYK A HESLO

V průvodci spuštěním můžete vybrat jazyk systému podle oblasti, změnit přihlašovací heslo NVR a nastavit gesto pro odemknutí.
Výchozí uživatel: admin Výchozí heslo: 123456

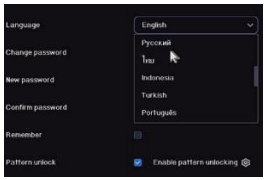

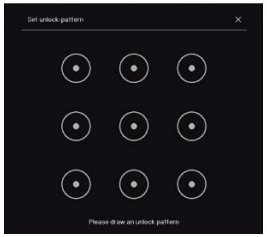

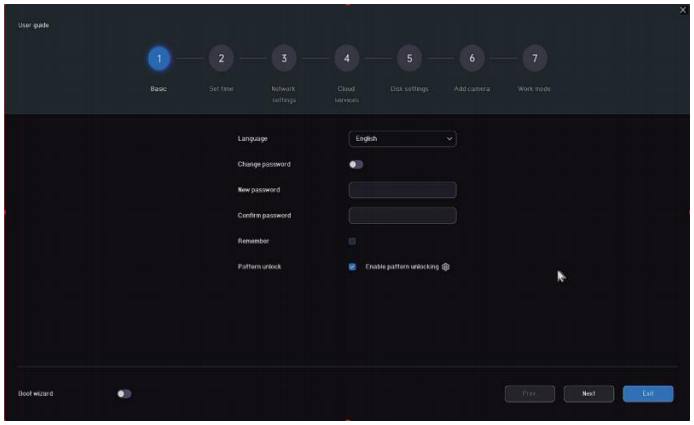

2 NASTAVENÍ SÍTĚ

Ve výchozím nastavení je zapnuté DHCP. Po připojení NVR k routeru se automaticky přidělí IP adresa. DHCP můžete vypnout a IP adresu nastavit ručně.
Upozornění: Pro vzdálené sledování z mobilu musí být NVR a router ve stejné síti (výchozí bráně).

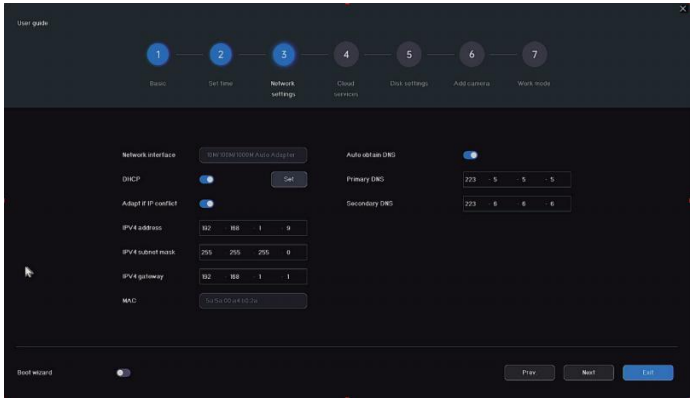

3 P2P

Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci HiEasy. Po registraci a přihlášení QR kód znovu naskenujte a přidejte zařízení pro vzdálené sledování.

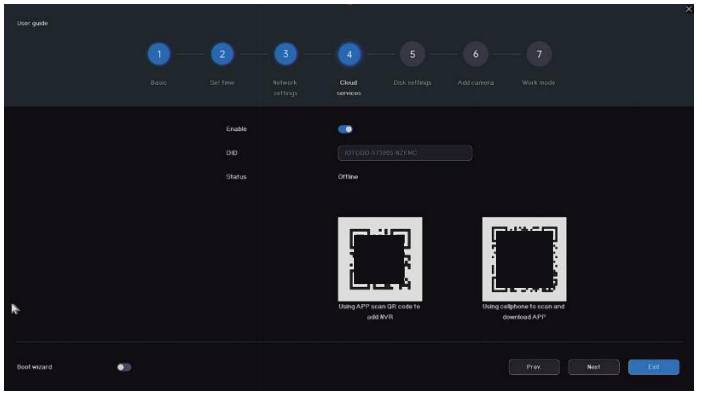

05. ROZHRANÍ REKORDÉRU NVR

1 PŘIDÁNÍ KAMERY

Zde lze kamery vyhledávat, přidávat a odebírat. U kamer řady GR je možné aktualizovat firmware přímo prostřednictvím NVR.
Upozornění: Pokud jste změnili heslo kamery, zadejte je při přidávání ručně.

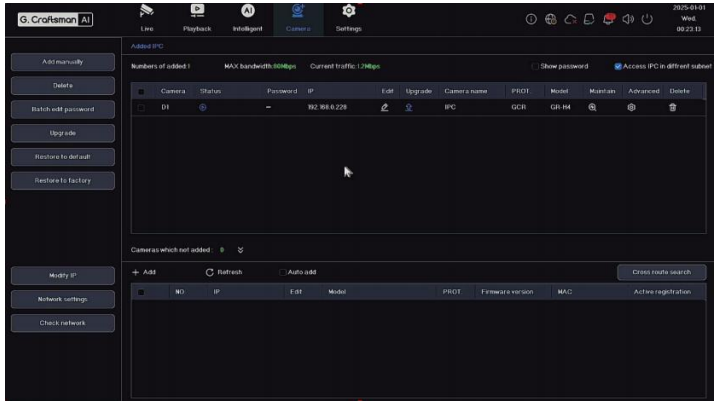

2 NASTAVENÍ REKORDÉRU

V této nabídce lze nastavit parametry NVR, například jazyk systému nebo výstupní rozlišení.
Správné rozlišení zlepší kvalitu zobrazení. Nesmí však překročit rozlišení monitoru, jinak se obraz nezobrazí. V takovém případě podržte pravé tlačítko myši 10 sekund pro obnovení zobrazení.

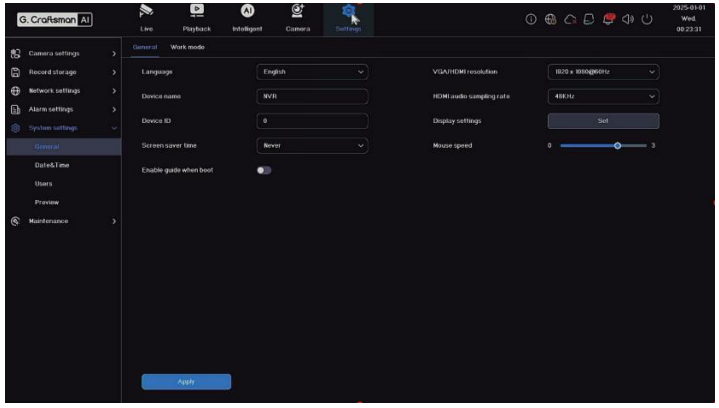

3 PARAMETRY KAMERY

U kamer řady GR můžete upravit základní parametry obrazu, například jas, barvy a ostrost.

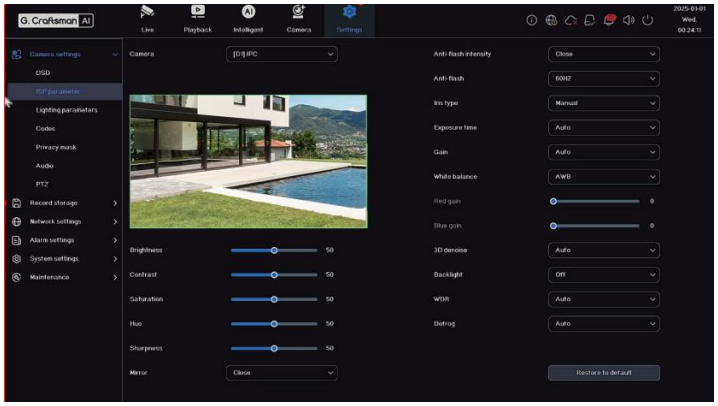

4 ŽIVÝ NÁHLED

- Pravým tlačítkem myši vyberte rozdělení obrazovky (obr. A6-2).
- Informace o poplachu, například detekce obličeje či osoby, se zobrazují na levé straně rozhraní (obr. A6).

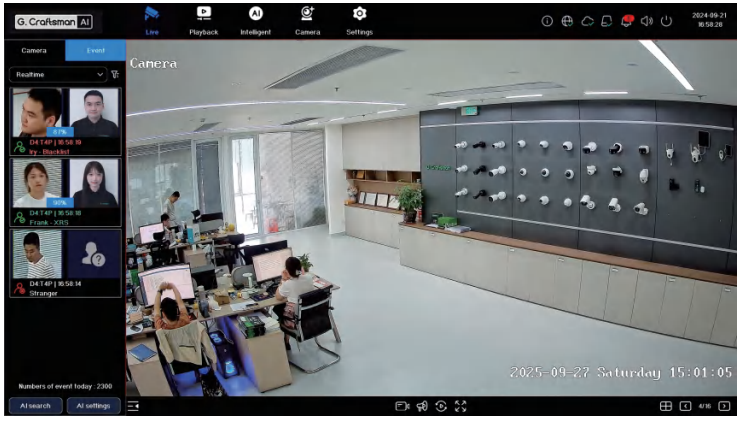

(Fig. A6)

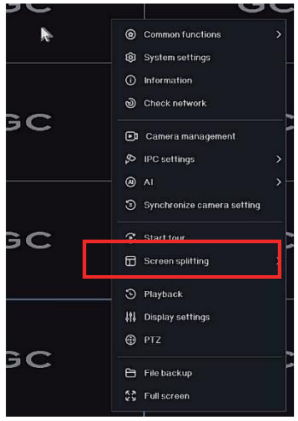

(Fig. A6-2)

5 PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Vyberte čas a kanál, jehož záznam chcete přehrát. Pomocí funkce Přehrávání událostí můžete zobrazit také záznamy poplachů.



6 CHYTRÁ NASTAVENÍ AI

K dispozici jsou různé funkce umělé inteligence. Podle potřeby můžete zapnout například detekci osob, vozidel nebo obličejů.

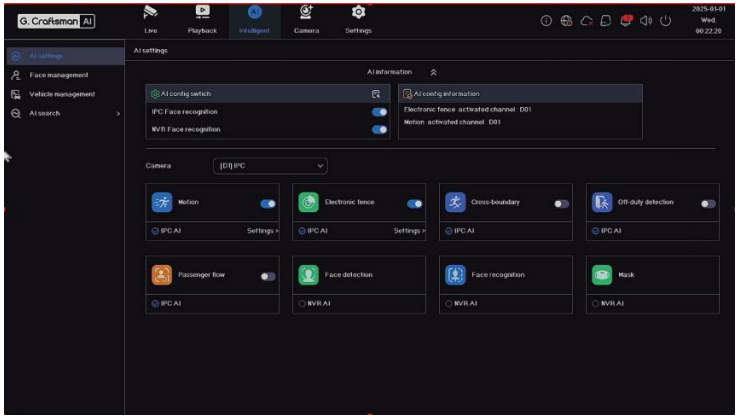

7 INFORMACE O NVR

Zde najdete informace o verzi NVR a identifikátor DID (obr. A14). Můžete také rekordér restartovat nebo obnovit tovární nastavení (obr. A14-2).

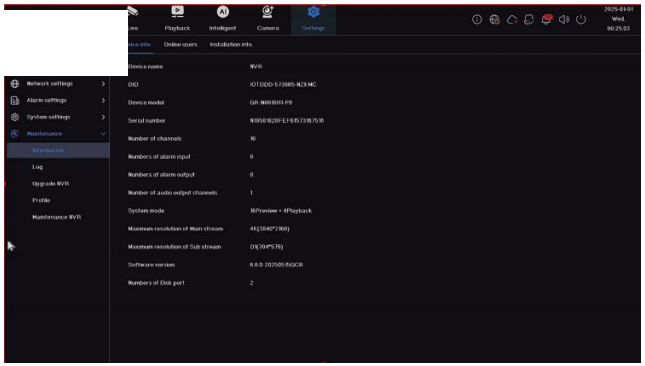

(Fig. A14)

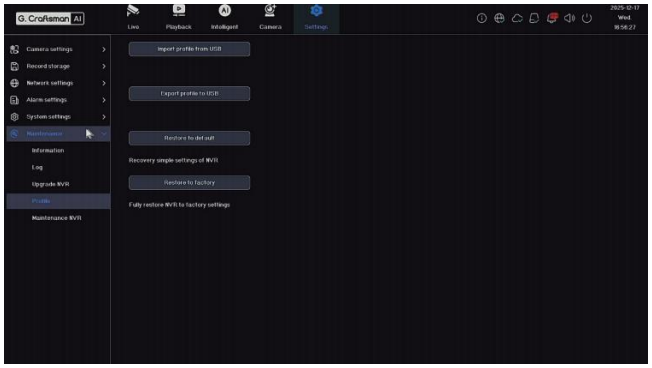

(Fig. A14-2)

8 ZAPOMENUTÉ HESLO

Na přihlašovací obrazovce klikněte na „Zapomenuté heslo“. Pomocí mobilní aplikace naskenujte QR kód a získejte dočasné heslo.

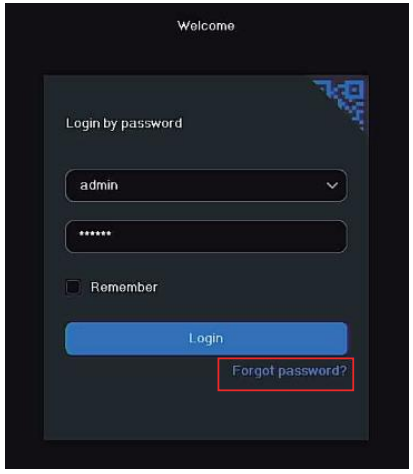

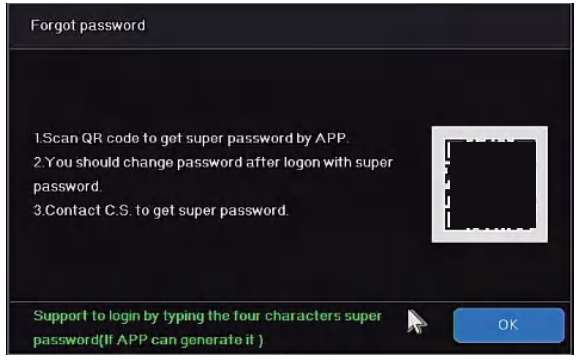

06. POUŽITÍ KLIENTSKÉHO SOFTWARU EasyVMS

MÍSTNÍ PŘIHLÁŠENÍ

Výchozí uživatel: admin Heslo: prázdné

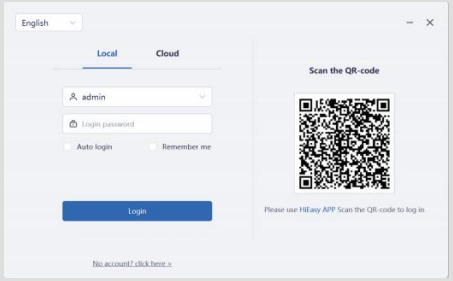

PŘIDÁNÍ KAMER

Zařízení → Obnovit → Hromadně přidat

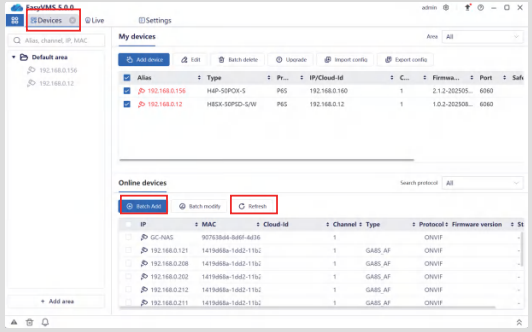

ŽIVÝ NÁHLED (MÍSTNĚ)

Otevřete Živý náhled. V seznamu vpravo dvakrát klikněte na IP adresu kamery.

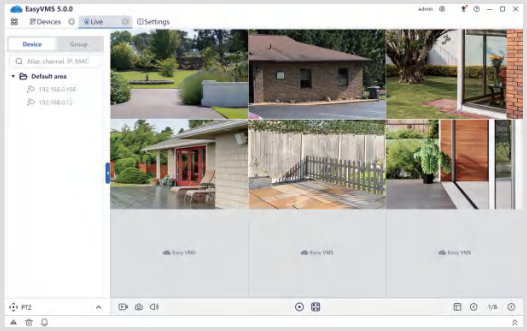

PŘIHLÁŠENÍ DO CLOUDU

Pro cloudové přihlášení použijte stejné jméno a heslo jako v mobilní aplikaci.

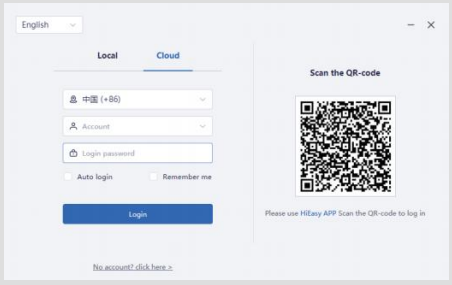

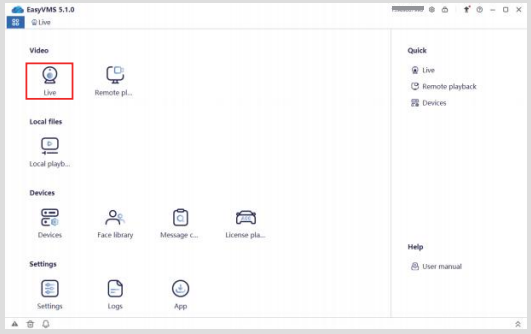

ŽIVÝ NÁHLED (CLOUD)

Otevřete Živý náhled. V seznamu vpravo dvakrát klikněte na IP adresu kamery.

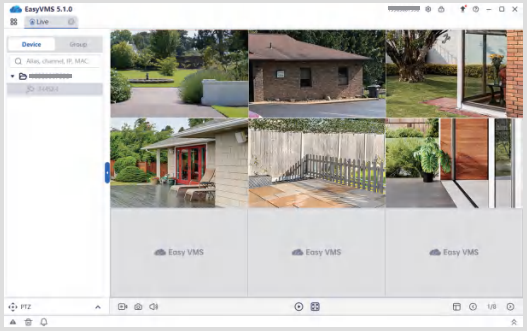

07. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP P2P

MOBILNÍ APLIKACE

Odkaz ke stažení a QR kód aplikace.

HiEasy

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1 Zaregistrujte účet a přihlaste se.

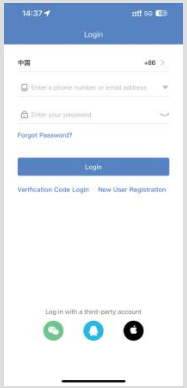

2 Klepněte na „Přidat zařízení“.

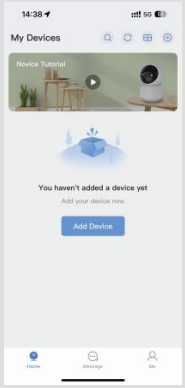

3 Naskenujte QR kód zařízení. Najdete jej v nastavení sítě → Přístup k platformě.

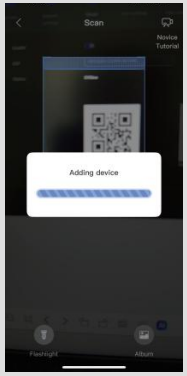

4 Zařízení bylo úspěšně přidáno.

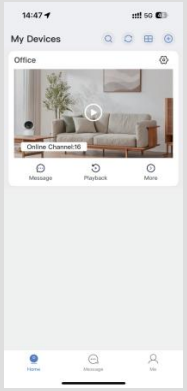

5 Sledujte živý obraz a provádějte základní nastavení zařízení.

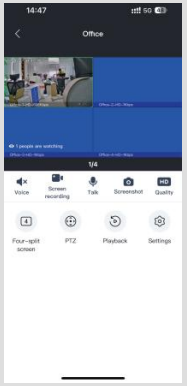

08. ZÁRUKA

1. Na nové výrobky poskytujeme omezenou záruku 2 roky.

2. Záruční podmínky

Záruka neplatí v následujících případech:

- Ochranné značky, výrobní štítky či nálepky byly odstraněny, změněny nebo poškozeny.
- Zařízení bylo rozebráno, nevhodně používáno, poškozeno nebo s ním bylo nesprávně zacházeno.
- Firmware byl aktualizován nesprávně či bez pokynů autorizovaného technika.
- Poškození vzniklo nehodou, demontáží, nesprávným zacházením, opravou či úpravou třetí osobou nebo použitím dílů po skončení záruční doby.
- Zařízení bylo poškozeno nevhodným provozním prostředím nebo zacházením, například teplotou, vlhkostí, elektrickým rušením, kolísáním napájení, statickou elektřinou či nevhodným adaptérem.
- Poškození vzniklo porušením pokynů pro bezpečné zacházení s bateriemi a jejich používání.
- Poškození způsobila vyšší moc nebo přírodní katastrofa.
- Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a není přenosná.

Děkujeme!

Děkujeme za vaši důvěru. Následují důležitá doporučení k používání a bezpečnosti tohoto kamerového systému. Před uvedením výrobku do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod, aby zařízení správně a spolehlivě fungovalo.

G. Craftsman | https://www.gcraftsmantech.com

Guangzhou GCraftsman Technology Co., Ltd.

Obchod: sales@gcraftsmantech.com
Technická podpora: support@gcraftsmantech.com

+86 15335723033

2F, Unit 1, 44-1 Xiangshan Avenue, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, Čína PSČ: 511340